

# Modell: Faro matt, 6001m

**HENRY**  
LUXURY BATH DESIGN

**NORWAYstone**

Solid Surface




empf. Verkaufspreis  
€ 599,-

## DAS MATERIAL DER LUXUSKLASSE.

Norwaystone ist das neue, moderne, hochweiße Material für dünne Wände und edelmatter Oberfläche. Weg von dickwandiger, klobiger, glänzend, speckiger Keramik oder Acryl (Plastik) setzt NORWAYstone einen neuen hochwertigen Designtrend.


Norwaystone ist Vollmaterial (Aluminium trihydrate) anstatt herkömmlicher Mineralguss (Calciumcarbonat), welches mit einem „Lack“ (Gelcoat) übergelassen wird. Unser Norwaystone ist im Einkauf ca. 10 mal teurer, als günstiges Calciumcarbonat, dafür aber viel robuster, weißer und wertiger.

Man kann die Materialien vergleichen, wie Echtholz und furnierte Spanplatte. Gibt es z.B. eine Macke können Sie diese Beschädigung aus unserem Material einfach heraus schleifen, wie aus Echtholz, da es komplett aus hochweißem Norwaystone besteht. Mineralguss ist innen grau und meist voller Poren.

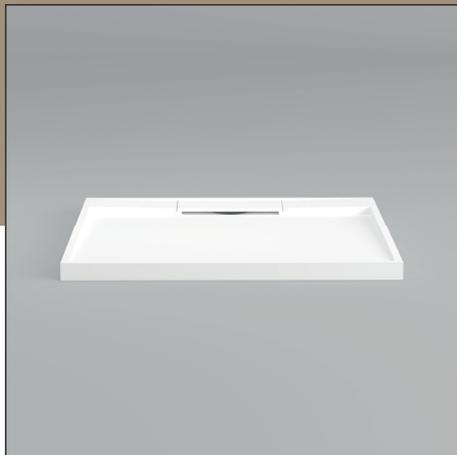

**ZEITLOSES  
DESIGN**

Technische Daten (mm):

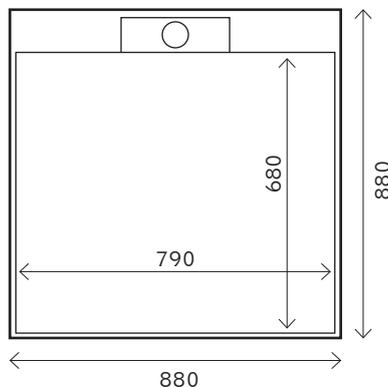

IN EINEM  
STÜCK  
GEGOSSEN



HAND  
POLIERT IN  
EUROPA



5 JAHRE  
GARANTIE



BESTE  
QUALITÄT



ANTI-  
BAKTERIELLE  
OBERFLÄCHE



LEICHT  
ZU REINIGEN  
& PFLEGEN



GEFERTIGT  
IN EUROPA



LANGLEBIG  
& ROBUST



EINFACHE  
MONTAGE



UMWELT-  
FREUNDLICHES  
MATERIAL



SCHÜTZT  
ARBEITS-  
PLÄTZE IN  
DE & EU



NANO  
ERSIEGELUNG

# Mineralguss Pflegeanleitung

## Mineralguss-Pflege

Die regelmäßige Pflege von Mineralguss Badewannen und Waschbecken unterscheidet sich kaum zur Pflege von herkömmlichen Materialien.

Nahezu alle Flecken lassen sich ganz einfach mit Seifenwasser oder säurefreien Reinigungsmitteln und einem Schwammtuch entfernen.

---

## Schäden vermeiden

Vermeiden Sie es, die Oberfläche mit starken Chemikalien, wie zum Beispiel Abbeizmittel, Haarfärbe- oder Bleichmittel, Backofenreiniger und ähnliche in Berührung zu bringen, hierdurch können reparabile Schäden entstehen.

Sollte dieser Fall dennoch eintreten, spülen Sie die betreffende Stelle sofort ausgiebig mit Wasser ab.

---

## Mineralguss-Reinigung

### **Matte Oberfläche:**

Reinigen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und stellen Sie sicher, dass kein Schmutz und Staub übrig geblieben ist.

Verwenden Sie wasserfestes Schleifpapier mit 800-er Körnung, um Flecken zu entfernen.

Wischen Sie anschließend das Wasser mit einem sauberen und trockenen Tuch weg.

### **Glänzende Oberfläche:**

Reinigen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und stellen Sie sicher, dass kein Schmutz und Staub übrig geblieben ist.

Wischen Sie nun das Wasser mit einem sauberen und trockenen Tuch weg.

---

## Hilfe bei nachträglichen Beschädigungen

Sollte Ihnen im Laufe der Zeit etwas vom Mineralguss abplatzen, bieten wir Ihnen ein Reparatur-Set.

Mit diesem Reparatur-Set können Sie kleine Stellen wieder ganz leicht ausbessern.

Enthalten ist eine Mineralgussmischung und feines Schleifpapier, womit Sie einen unsichtbaren Übergang an der reparierenden Stelle erzeugen.